



CI282112

CA050300:

Flex-Pfannen, 3er-Set

CA051300:

Teppan Yaki (groß)

CA051301:

Teppan Yaki

CA052300:

Grillplatte Flexinduktion

CA055300:

Flex-Pfanne, groß

CA230100:

Magnetknebel, schwarz

Flex-Induktionskochfeld Serie 200

80 cm

CI282112

- Magnetisches Edelstahl-Twistpad
- Profikoch-Funktion: flexible Einteilung des Kochfelds in vertikale, verschiebbare Zonen.
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Massiver Edelstahlrahmen

Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen

Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite

Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen

Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen

Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel

Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 22,5x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 22,5x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700W).

2 Flex-Induktionskochflächen 22,5x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 22,5x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700W).

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.

Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Markierung der Kochzonen und Kochflächen.

Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.

Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA 060 300).

Profikoch-Funktion.

Bratsensor-Funktion.

Booster-Funktion Töpfe.

Booster-Funktion für Pfannen.

Warmhalte-Funktion.

Stoppuhr.

Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.

Kurzzeitwecker.

Optionsmenü.

Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Lüftung).

Fernüberwachung.

Ferndiagnose.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Sicherheit

Hauptschalter.

Betriebsanzeige.

Topferkennung.

2-stufige Restwärmeanzeige.

Kindersicherung.

Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz.

Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.

Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale

Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 17006018 Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm

ET-Nr. 17006184 Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm

ET-Nr. 17006185 Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm

Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.

Gerät ist von unten zu befestigen.

Gerätengewicht: ca. 13 kg.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 7.4 kW.

Anschlusskabel 1.50 m ohne Stecker.

Leistung Standby/Display aus 0.5 W.

Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

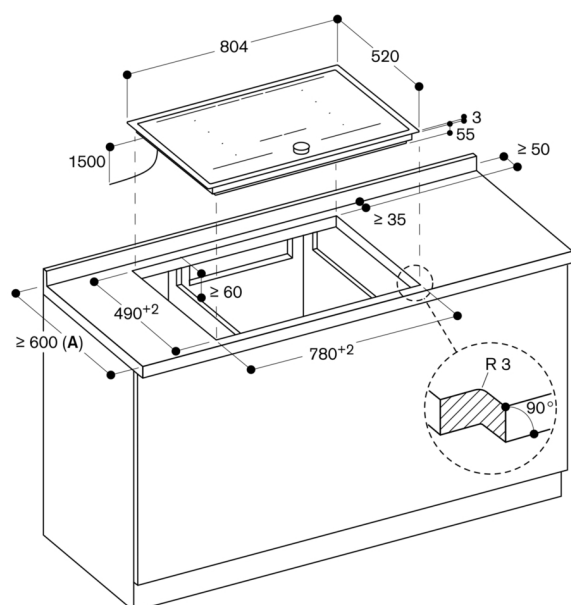

A: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach,
ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Maße in mm